




1 Для сборки корпуса локера боковые стенки необходимо поочередно завести в пазы задней стенки, таким образом, как это указано на рис. а) и б). В собранном состоянии боковые и задняя стенки должны образовывать замковое ("фальцевое") соединение.

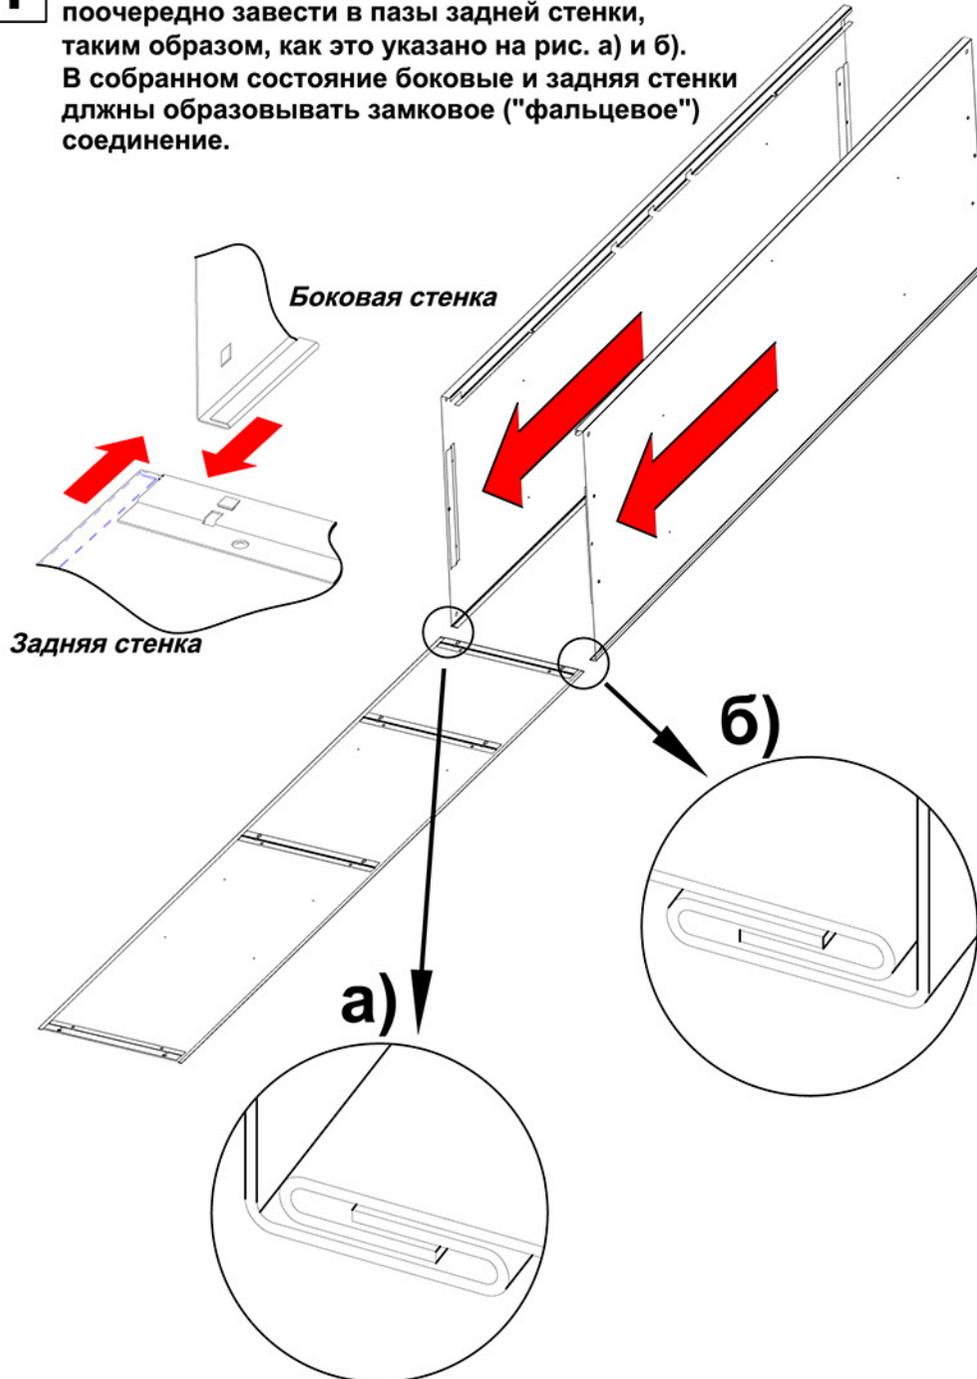

2 При установке дна и крышки на корпусе необходимо обеспечить совпадение выступов в углах боковых стенок с прямоугольными отверстиями выполненными на сгибе крышки и дна. При установке крышки и дна их боковые загибы должны быть размещены между внутренней поверхностью боковых и задних стенок и фиксирующими элементами. Установленные крышка и дно необходимо зафиксировать, отогнув упомянутые выступы изнутри.

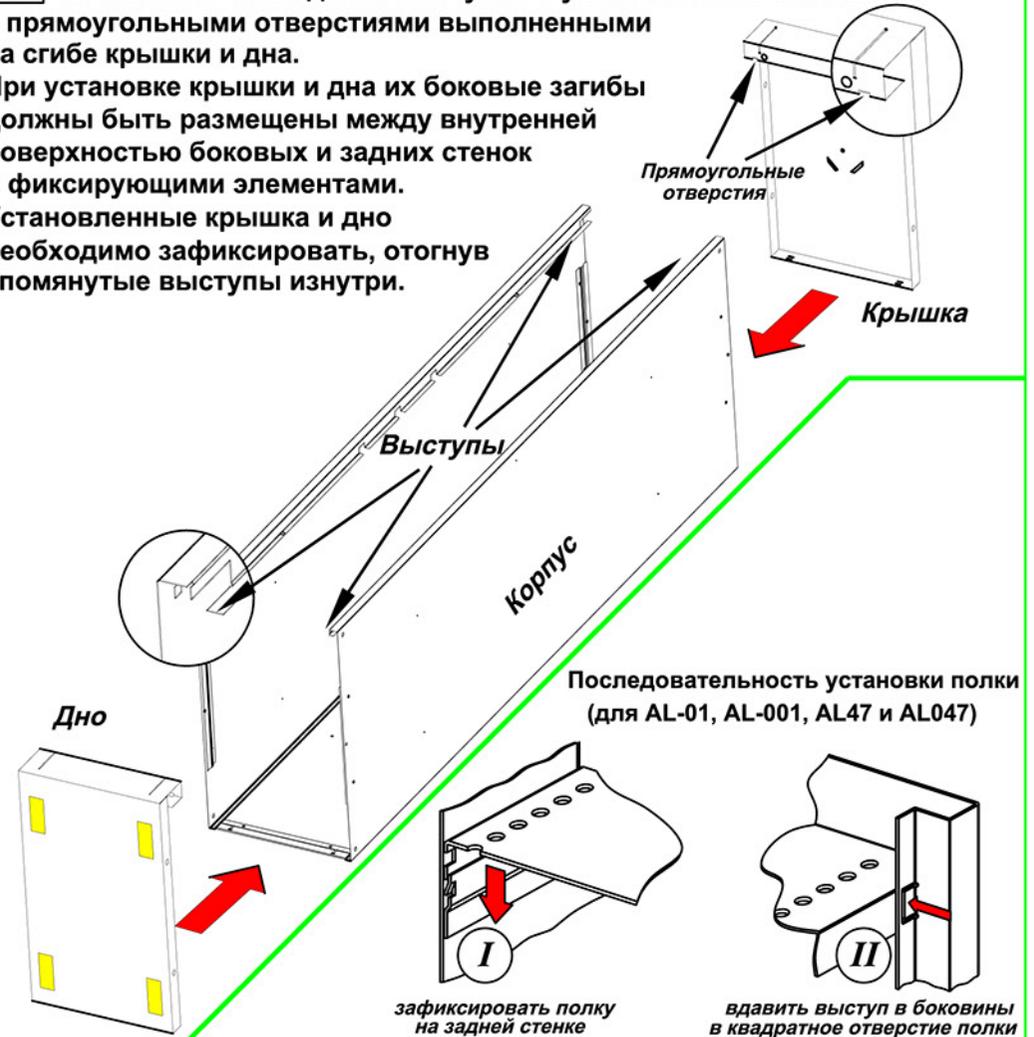

Последовательность установки разделителя секций (для AL-02, AL-04, AL47-2, AL47-4, AL-002, AL-004, AL047-2 и AL047-4)

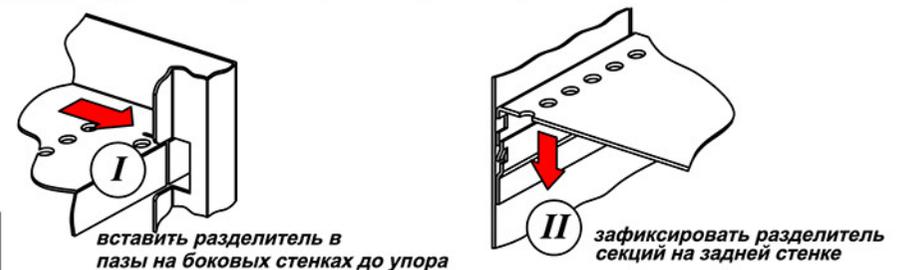

3

Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования AL



4


Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Перед установкой дверных осей, в отверстия устанавливаются пластмассовые втулки
3. Зацепы, расположенные на задней стенке и предназначенные для фиксации полок и разделителей должны быть ориентированы вверх.
4. Идущие в комплект самоклеющиеся амортизаторы рекомендуется наклеивать на ступеньку порога локера.
5. Собранные локеры разборке не подлежат.
6. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.


Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.


AL-01-40

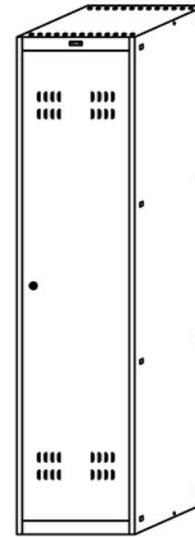


AL-01 (AL47)

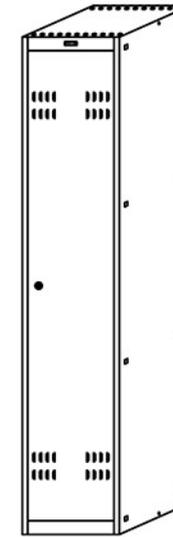


AL-02 (AL47-2)

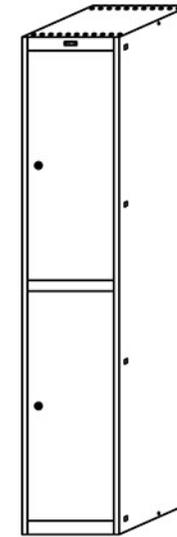


AL-04 (AL47-4)

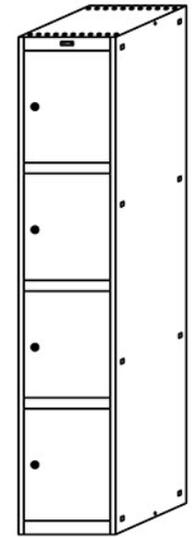


AL-001-40

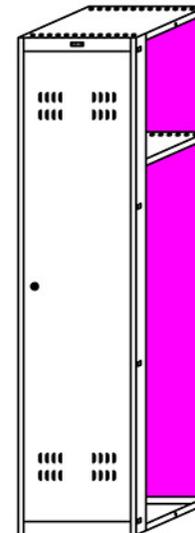


AL-001 (AL047)

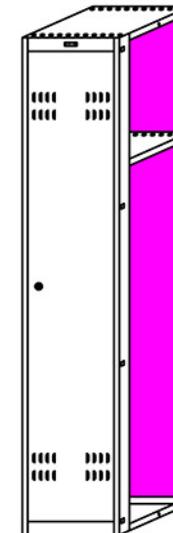

AL-002 (AL047-2)

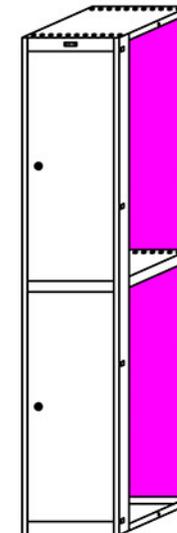

AL-004 (AL047-4)

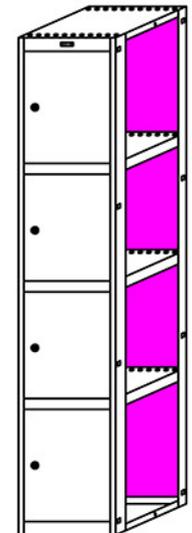

AL-01-40, AL-01 (AL47), AL-02 (AL47-2), AL-04 (AL47-4) - Отдельно стоящие локеры
 AL-001-40, (AL047), AL-002 (AL047-2), AL-004 (AL047-4) - Приставные секции