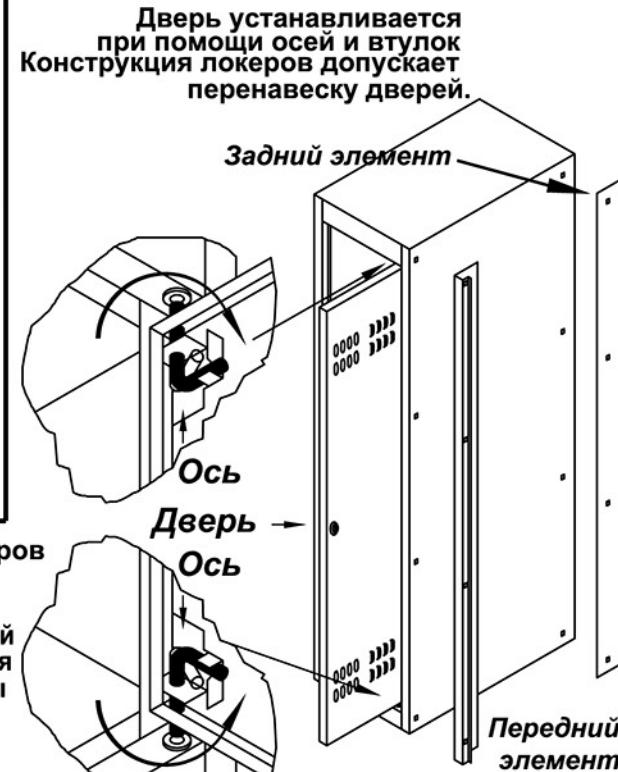
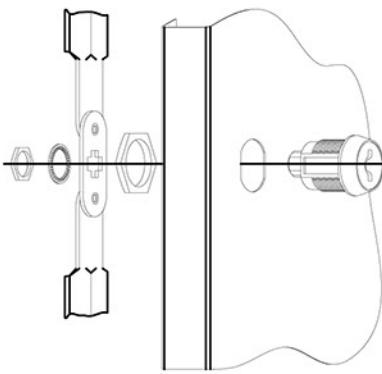
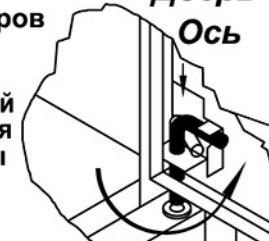


Перед установкой двери необходимо установить замок с ригельной парой при этом концы каждого ригеля должны проходить через прямоугольные отверстия направляющих уголков (через пластиковые прямоугольные втулки), расположенные в верхней и нижней части двери.

**4**

Для сборки нескольких локеров в линию, целесообразно использовать приставные секции, в которых вместо одной из боковых стенок применяются передний и задний элементы (см. рис.)

**5**



### Пояснения к инструкции.

- Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
- Перед установкой дверных осей, в отверстия устанавливаются пластмассовые втулки
- Зацепы, расположенные на задней стенке и предназначенные для фиксации полок и разделителей должны быть ориентированы вверх.
- Идущие в комплект самоклеющиеся амортизаторы рекомендуется наклеивать на ступеньку порога локера.
- Собранные локеры разборке не подлежат.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия.

### Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.


- Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
- Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.

## Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования AL-01 R, AL-001 R.

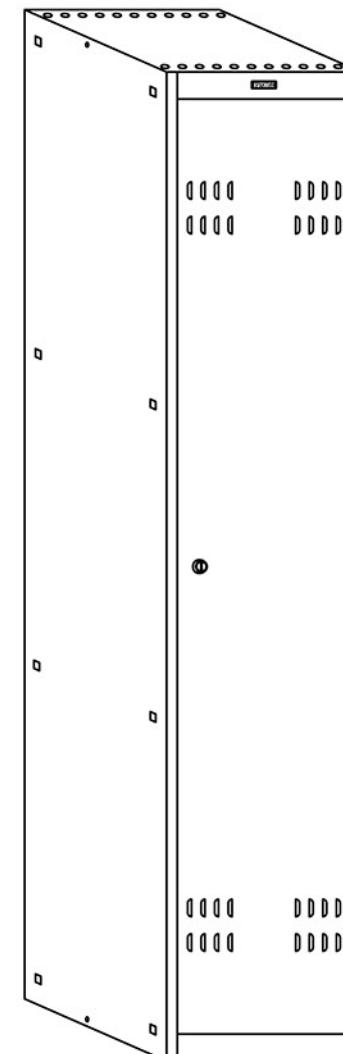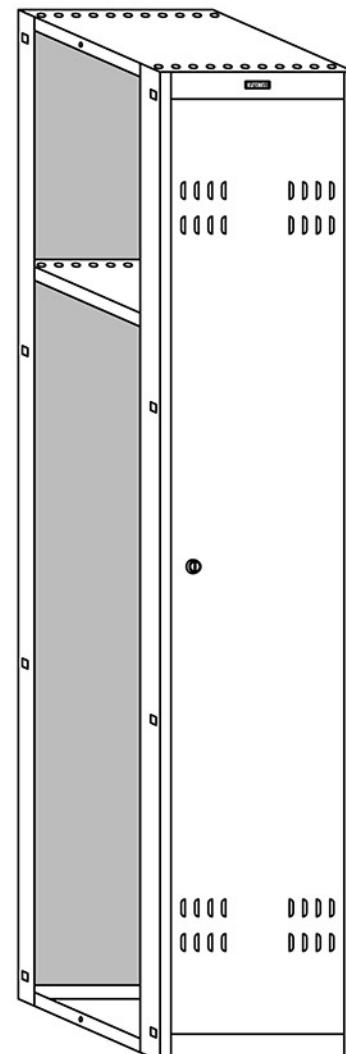**AL-01 R****AL-001 R**

**1**


Для сборки корпуса локера боковые стенки необходимо поочередно завести в пазы задней стенки, таким образом, как это указано на рис. а) и б). В собранном состоянии боковые и задняя стенки должны образовывать замковое ("фальцевое") соединение.

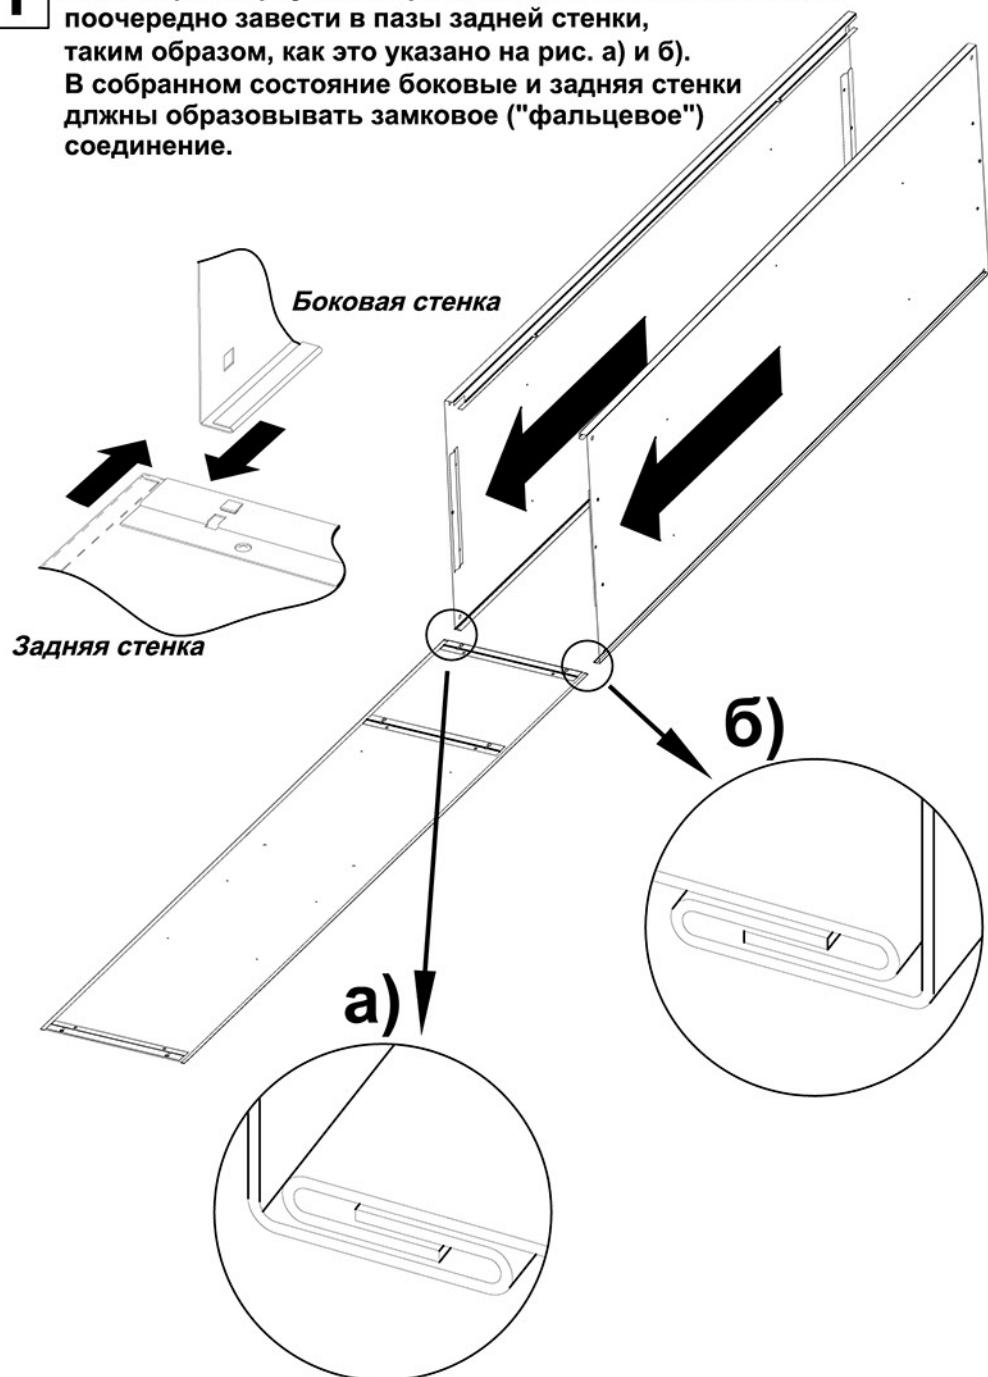**2**

При установке дна и крышки на корпусе необходимо обеспечить совпадение выступов в углах боковых стенок с прямоугольными отверстиями выполненными на сгибе крышки и дна.

При установке крышки и дна их боковые загибы должны быть размещены между внутренней поверхностью боковых и задних стенок и фиксирующими элементами.

Установленные крышка и дно необходимо зафиксировать, отогнув упомянутые выступы изнутри.

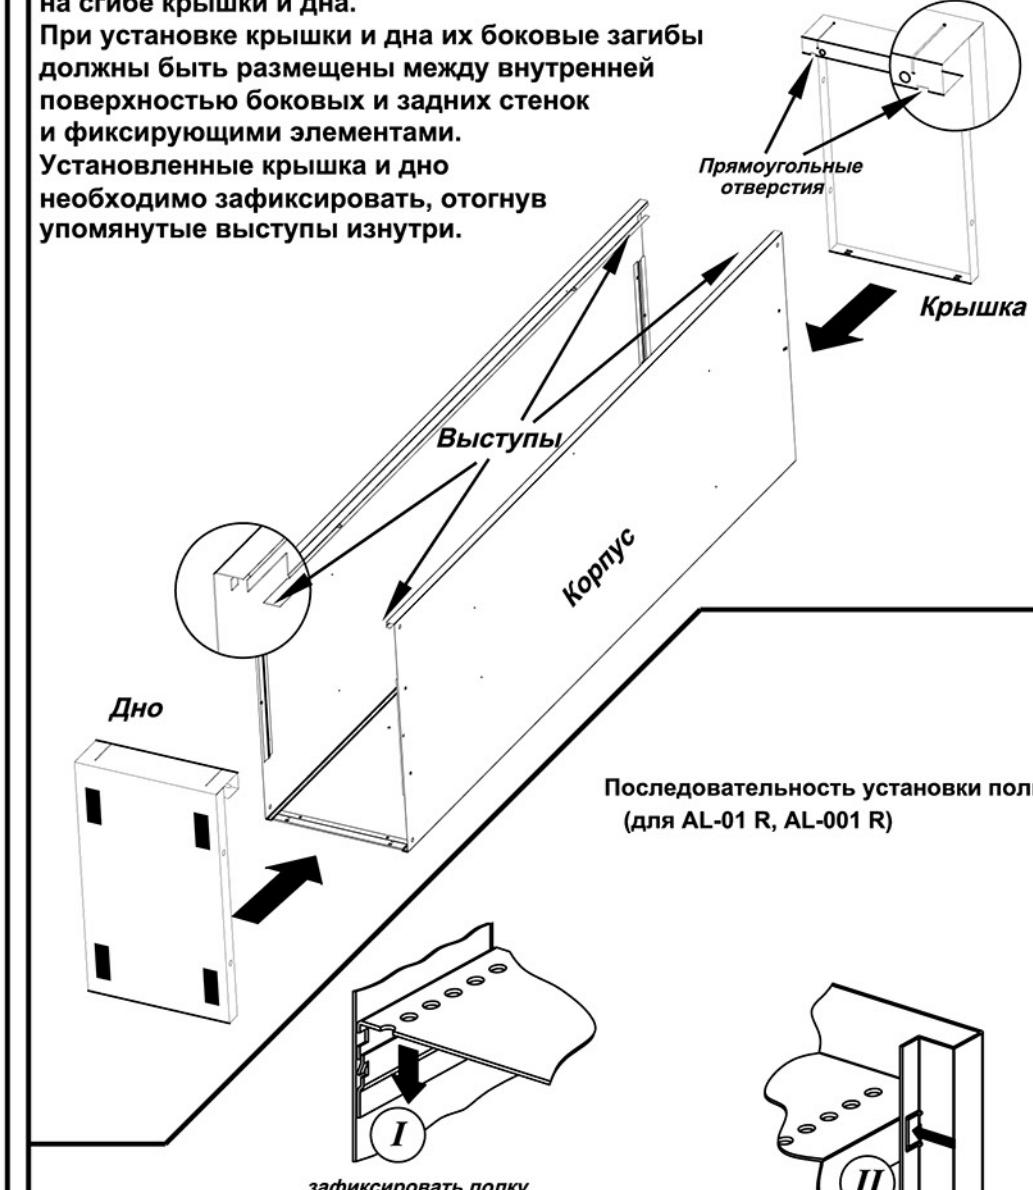

Последовательность установки полки  
(для AL-01 R, AL-001 R)

*I*  
закрепить полку на задней стенке

*II*  
вдавить выступ в боковины в квадратное отверстие полки