
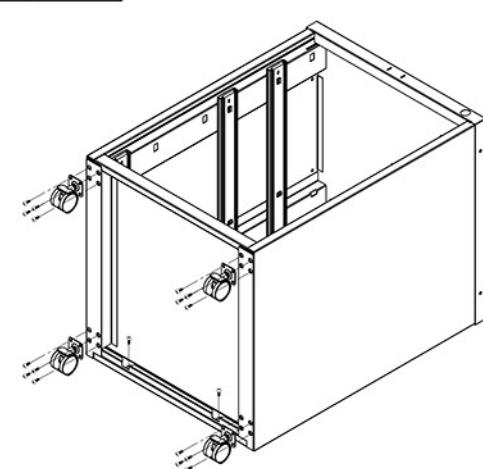


15

A (Вид спереди снизу)

16 x 18 шт.

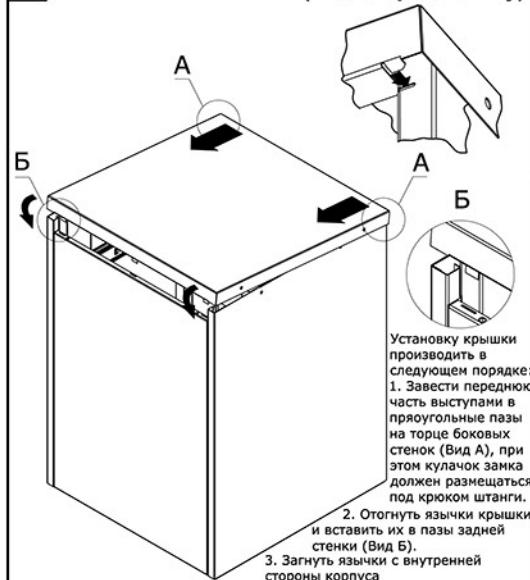


Установку крышки производить в следующем порядке:

1. Завести переднюю часть выступами в прямоугольные пазы на торцах боковых стенок (Вид А), при этом кулачок замка должен размещаться под крюком штанги.
2. Отогнуть язычки крышки и вставить их в пазы задней стенки (Вид Б).
3. Загнуть язычки с внутренней стороны корпуса

Закрепить заднюю стенку на основании при помощи двух винтов и закрепить ролики на нижней части тумбы, так как это показано на рисунке, при этом ролики со стопорами необходимо разместить с лицевой стороны тумбы.

Установка ящиков в корпус тумбы

17

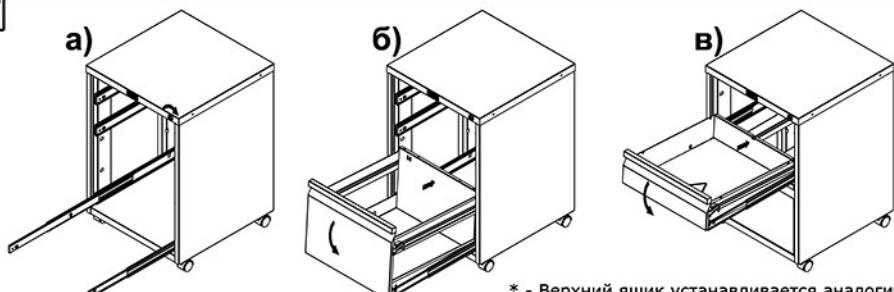

* - Верхний ящик устанавливается аналогично среднему

Установку заранее собранных ящиков в корпус картотеки необходимо производить начиная с нижнего. Выдвинув несущую часть направляющих, совместить и завести в соответствующие крепежные элементы в пазы ящика. Повернув ключ замка картотеки по часовой стрелке и удерживая его, задвинуть ящик наполовину в корпус, далее, отпустив ключ, задвинуть ящик до упора.

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.
3. Надпись на поле изображения указывает на название устанавливаемого элемента.

ПОДКАТАНАЯ ТУМБА АР-1






ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





ТУМБА ПОДКАТНАЯ АР-1

инструкция по сборке

Сборка большого (нижнего) ящика

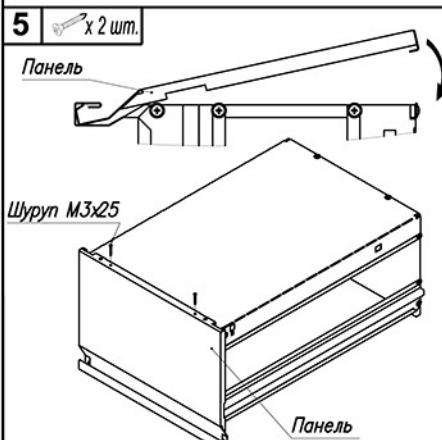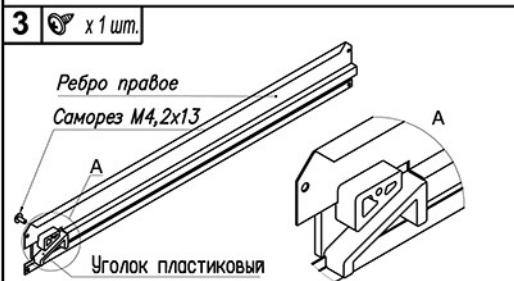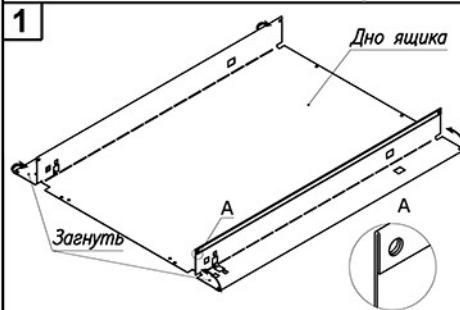

Сборка малых (верхнего и среднего) ящиков*

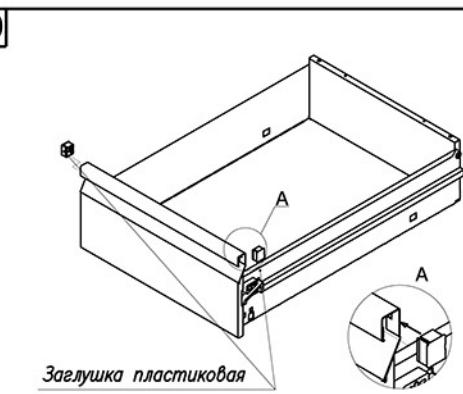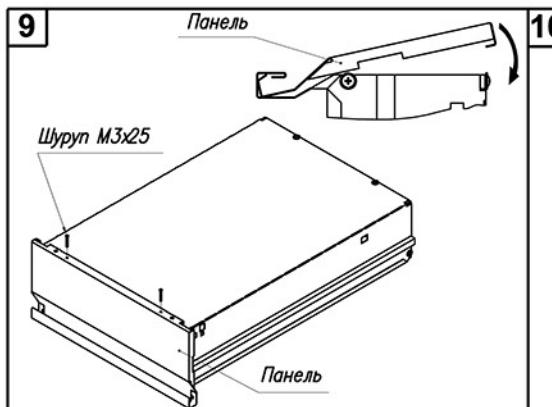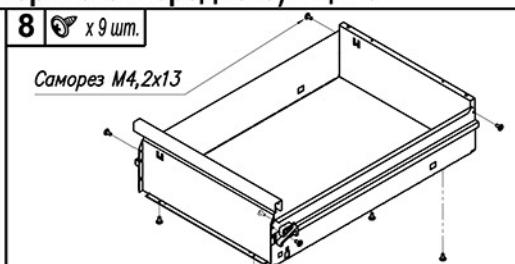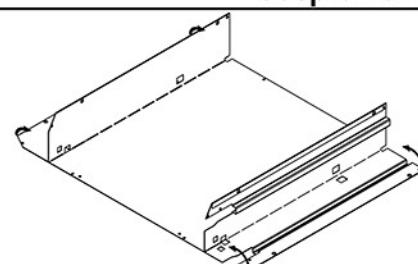

Сборка корпуса тумбы

